


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Nome prodotto	COVERALL DELUXE
Denominazione prodotto	Telone protettivo per portabagagli
Numero elementi	50555010
Fissaggio	A poggiatesta, finestrini laterali e rivestimento interno
Utilizzabilità	Vetture familiari grandi, fuoristrada, monovolume
Tipo e versione	Misura universale
Peso	2,2 kg
Dimensioni	Larghezza 120 cm, lunghezza 110 cm, altezza 60 cm


kleinmetall GmbH
Hainstraße 52
63526 Erlensee
Telefon 06183.91120-0
Fax 06183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

! Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in casa in un posto sicuro. E-Mail info@kleinmetall.de
! Badate prima di ogni corsa che il telone protettivo sia fissato regolarmente! www.kleinmetall.de

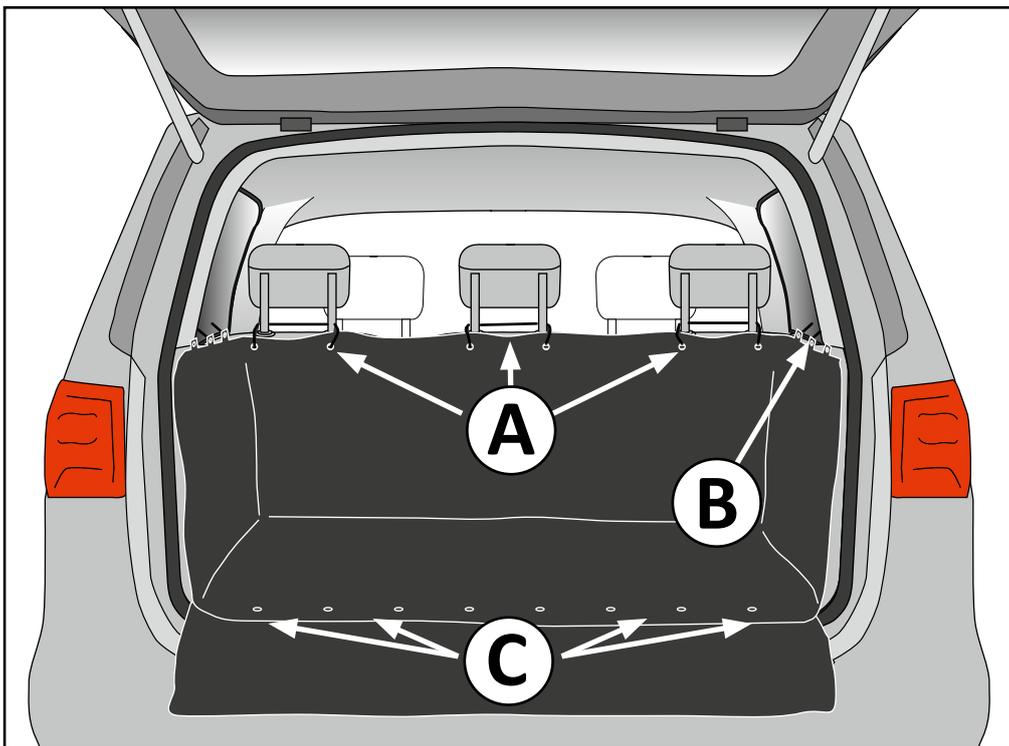

Contenuto:

10 x placche adesive
(di cui 2 di ricambio)



10 x corde di fissaggio con
regolatore di lunghezza
(di cui 2 di ricambio)





10 x basi per bottone a
pressione



10 x viti







A

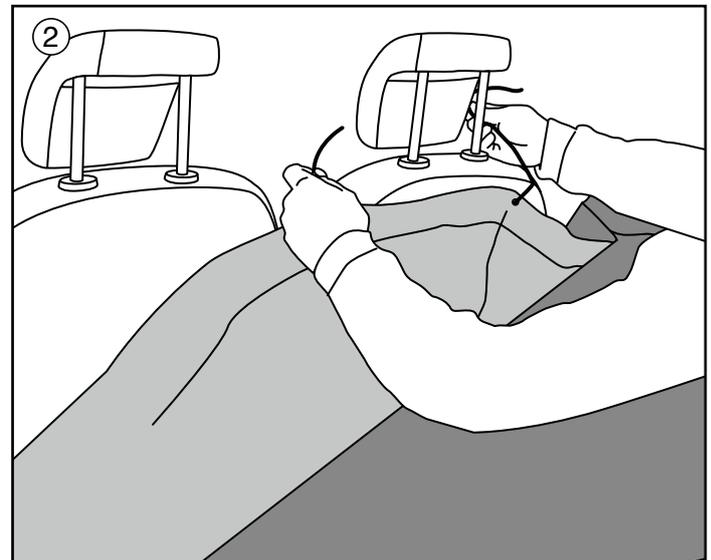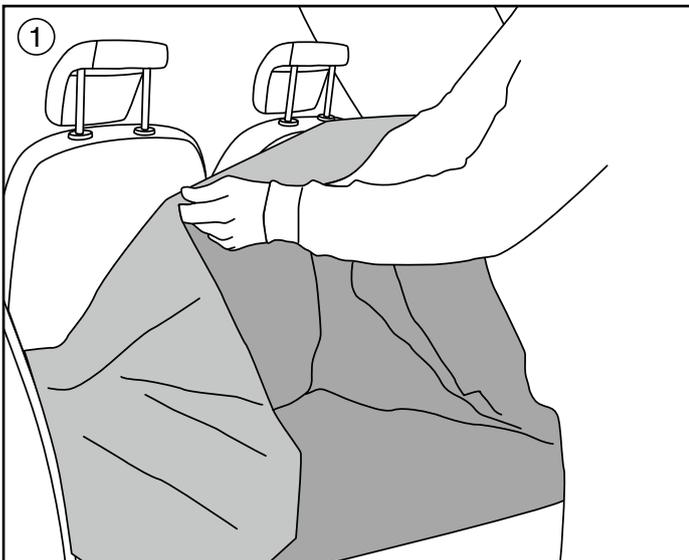





Continuare a leggere alla pagina seguente!

B

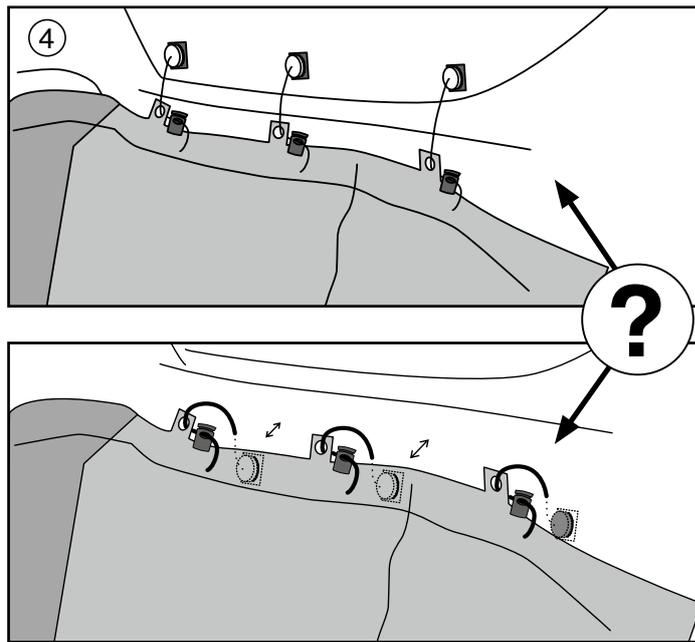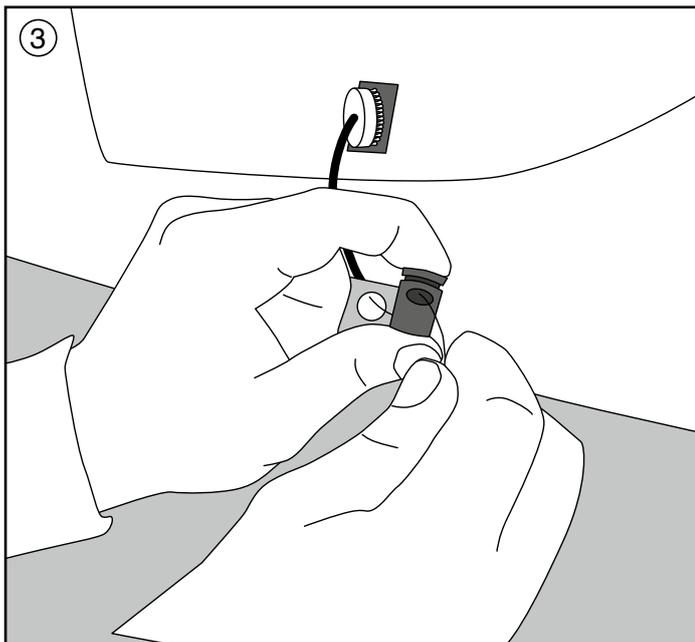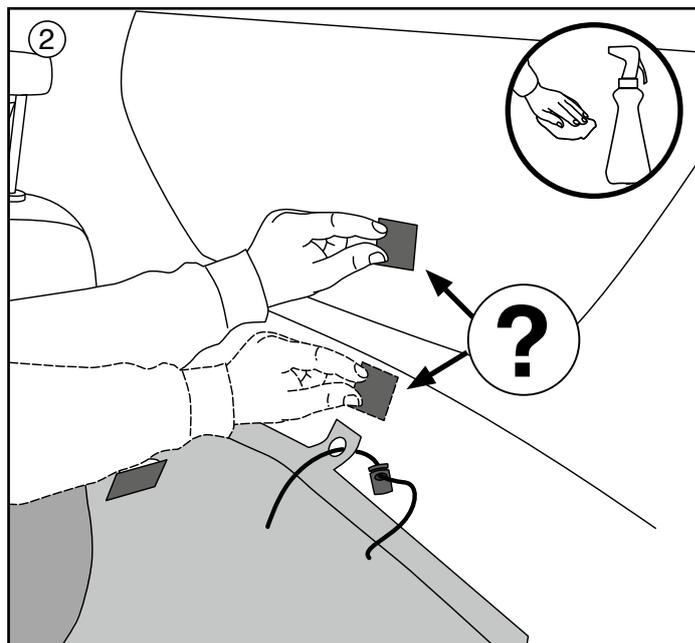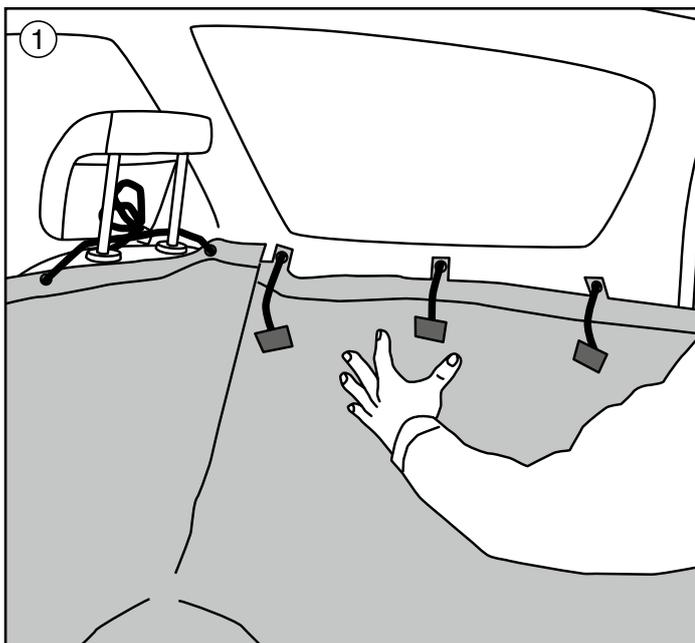

Continuare a leggere alla pagina seguente!

C

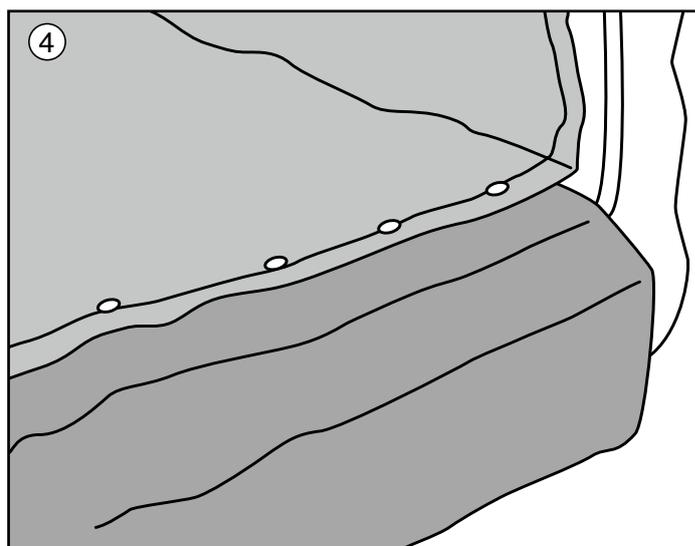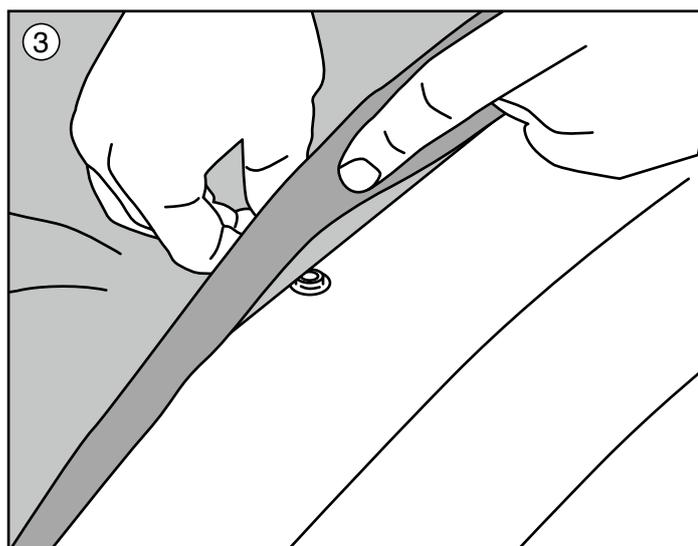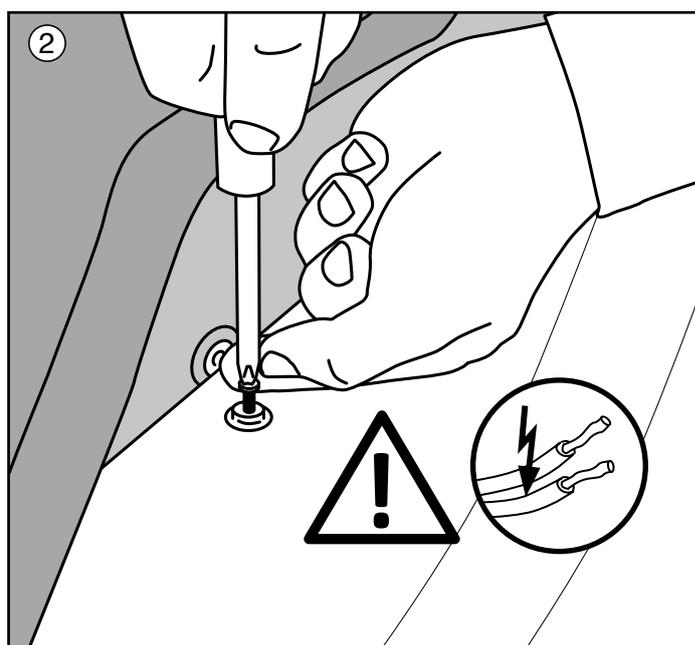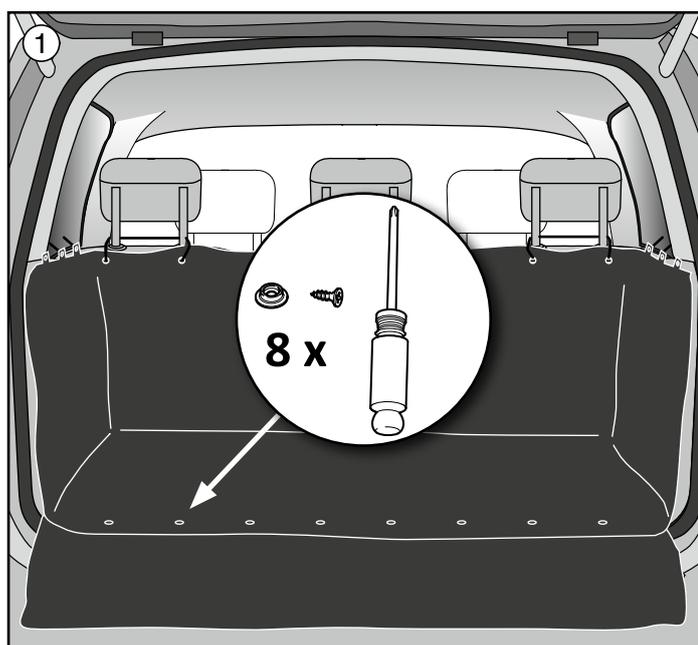

Avvisi:

Attaccare le placche adesive solo su superfici esenti da grasso e silicone, nel caso ideale ai finestrini laterali posteriori. Per questi ultimi badare che non vengano toccate aree vicine agli elementi di riscaldamento o a antenne.
Non incollare su pellicola oscurante!

All'avvitamento delle basi per i bottoni a pressione badare che le viti non danneggino fili o tubi dietro il o nel rivestimento. Per eliminare specialmente saliva del cane e peli lavare a sprazzi tutti gli elementi di montaggio e il telone usando lisciva di sapone neutra. Eseguire regolarmente collaudi visivi al telone e sostituire in caso di deterioramento o logoramento!